

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные УКП могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку УКП.

УКП должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие устройства УКП-12-1 требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи**, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

**Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.**

**Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:**

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:  
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:  
Год выпуска:

По заказу:  
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055,  
г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50.  
Многоканальный тел/факс: (499) 251-13-00  
E-mail: domofon@domofon.ru  
www.domofon.ru



Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:


Штамп:

УКП-12-1

ПАСПОРТ



Устройство квартирное переговорное **УКП-12-1** (в дальнейшем - **УКП**) предназначено для работы в составе домофонов **VIZIT**.

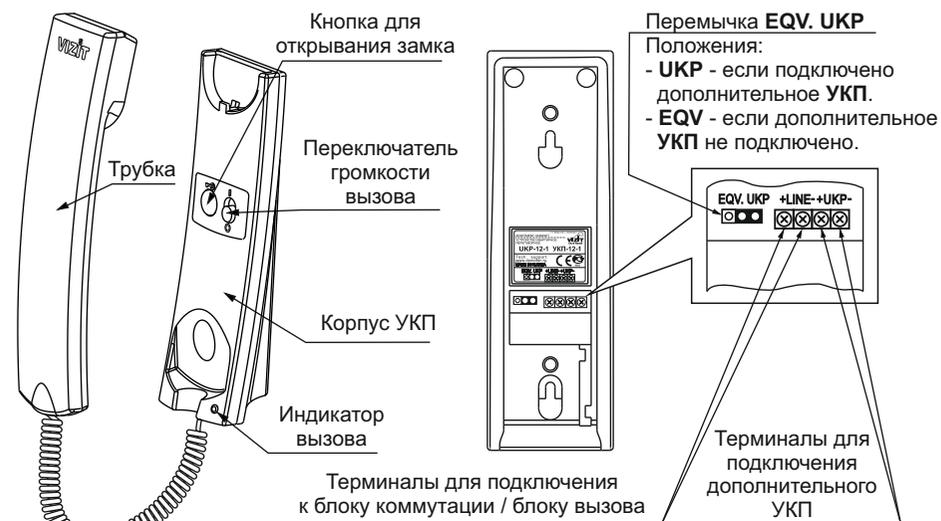

Внешний вид УКП

## ФУНКЦИИ

- Подключение дополнительного УКП
- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова
- Индикатор вызова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, **мм**, не более:

- ширина x высота x глубина **54 x 200 x 40**  
Масса, **кг**, не более **0,18**

**УКП** предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от **5 до 45 °С** и относительной влажности не более **93%** при температуре **25 °С**.


## КОМПЛЕКТНОСТЬ

**УКП**, шт. **1**  
Комплект принадлежностей, шт. **1**  
Паспорт, шт. **1 на 1 ящик**

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ


В **УКП** нет напряжений выше **15 В**.  
Не подключайте **УКП** к телефонной линии.

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

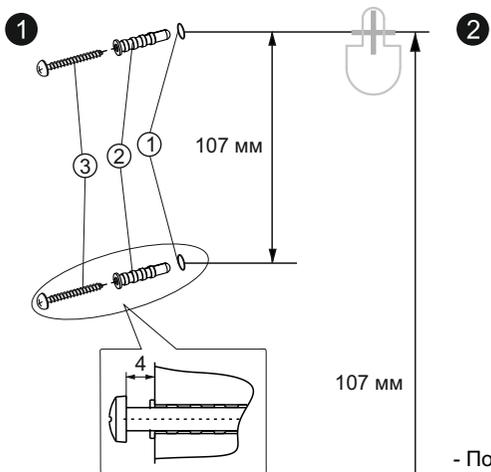

- Просверлите в стене 2 отверстия (1) диаметром 6 мм, глубиной 40 мм и межцентровым расстоянием 107 мм. Для разметки отверстий можно использовать приведённый шаблон.


- Установите дюбели (2) в эти отверстия и закрутите шурупы 3.5x22 (3) в дюбеля. Дюбели и шурупы входят в комплект поставки **УКП**.

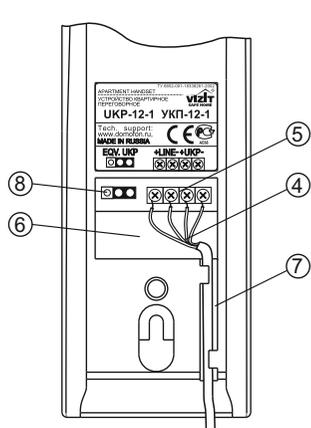

- Подключите соединительные провода (4) к терминалам подставки (5) в соответствии со схемами, приведенными в разделе **ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ**. Подключение выполняется с соблюдением полярности.

- Уложите соединительные провода в нишу (6) и паз (7).

- Установите переключку **EQV. UKP** (8) в нужное положение:  
 - **UKP** - если подключено дополнительное **УКП**.  
 - **EQV** - если дополнительное **УКП** не подключено.

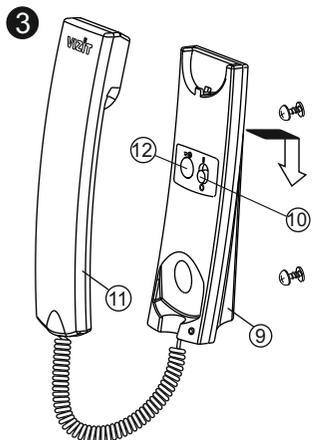

- Зафиксируйте подставку (9) на стене.

- Установите переключатель громкости вызова (10) в нужное положение: положение **0** переключателя громкости вызова соответствует **минимальной**, положение **I** - **максимальной** громкости вызова. Положение переключателя влияет также на громкость связи.

- Уложите трубку (11) на подставку.

**Примечание:** Кнопка (12) предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки только во время разговора.

## ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ


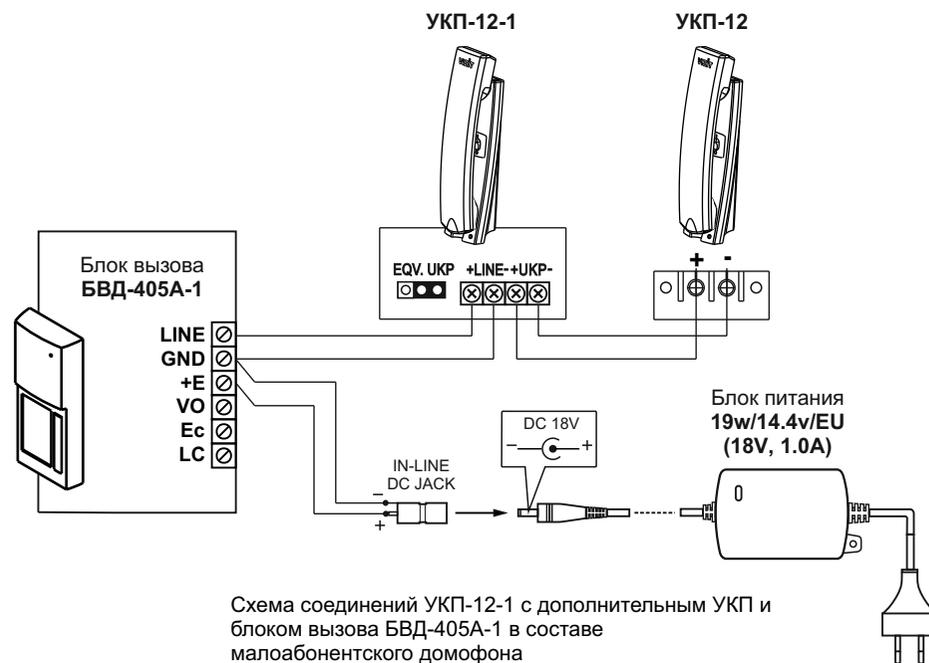


Схема соединений **УКП-12-1** с дополнительным **УКП** и блоком вызова **БВД-405А-1** в составе малоабонентского домофона

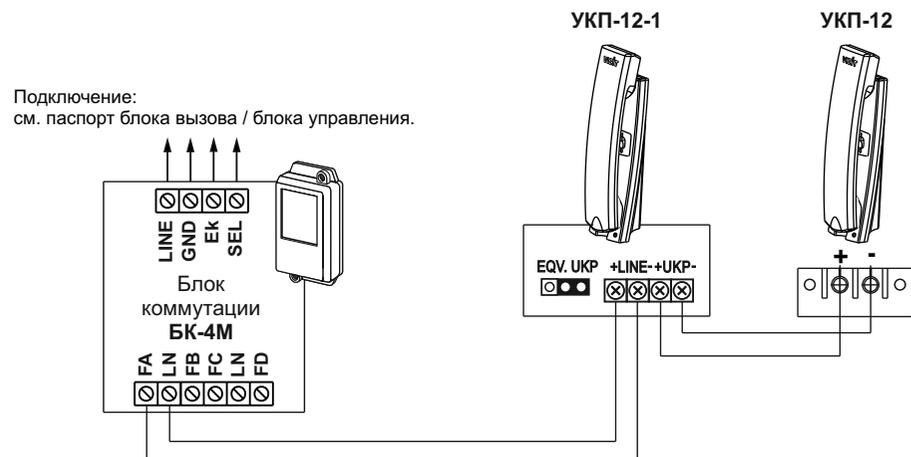

Подключение: см. паспорт блока вызова / блока управления.

Схема соединений **УКП-12-1** с дополнительным **УКП** и блоком коммутации **БК-4М** в составе многоабонентского домофона