



Блок сопряжения CU-14 (в дальнейшем - блок сопряжения) предназначен для обновления программного обеспечения устройств **VIZIT**, поддерживающих эту функцию.

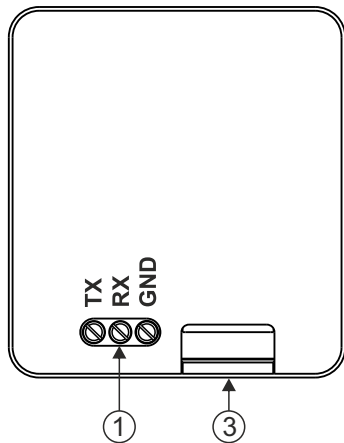

Наименование клемм:

RX, TX - данные между блоком сопряжения и устройством VIZIT;  
GND - общий провод.

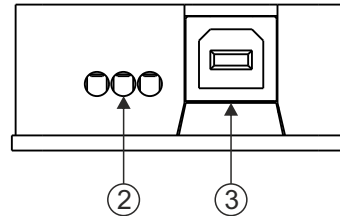

- ① Клеммы для подключения к устройству VIZIT
- ② Отверстия для проводов
- ③ Разъем для подключения кабеля USB AM/BM  
Кабель в комплект принадлежностей не входит

#### Внешний вид блока сопряжения CU-14

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок сопряжения CU-14, шт.	1
Паспорт, шт.	1

#### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений выше 5 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при подключённом к компьютеру блоке сопряжения.

#### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Установите на компьютер программу **VIZIT Firmware Update**.
- Установите драйвер для блока сопряжения (процедура установки описана в инструкции к драйверу); Программу **VIZIT Firmware Update** и драйверы для блока сопряжения можно загрузить в разделе ПРОДУКЦИЯ (на странице описания блока сопряжения CU-14) следующих интернет-ресурсов: [www.domofon.ru](http://www.domofon.ru), [www.vizit-group.com](http://www.vizit-group.com).

**ПОРЯДОК РАБОТЫ** описан в Инструкции по эксплуатации соответствующего устройства **VIZIT**.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (от порта USB компьютера), В	5
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,06
Габаритные размеры, мм, не более	
- ширина	45
- высота	49
- глубина	19
Масса, кг, не более	0,06

Условия эксплуатации:

температура воздуха от **плюс 1** до **плюс 40°С**,  
относительная влажность до **93%** при **25°С**.