

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока управления **БУД-730** требованиям ТУ 6652-017-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи**, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

**Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.**

**Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:**

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

[www.dvizit.ru](http://www.dvizit.ru)

Штамп ОТК:

Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,  
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50  
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00  
E-mail: [domofon@domofon.ru](mailto:domofon@domofon.ru)  
[www.domofon.ru](http://www.domofon.ru)



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

[dvizit.ru](http://dvizit.ru)



[domofon.ru](http://domofon.ru)



БУД-730


ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БУД-730**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: [www.vizit-group.com](http://www.vizit-group.com), [www.domofon.ru](http://www.domofon.ru).

Блок управления **БУД-730** (в дальнейшем – блок управления) используется совместно с блоками вызова серии 700 (БВД-733х, БВД-740х) в составе многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** серии 700 и обеспечивает, совместно с модулем VEM-701, VEM-702, подключение к сети Интернет, выполнение функций мобильного УКП на смартфонах абонентов, удаленное управление настройками домофона, а так же традиционные функции домофона VIZIT - двухстороннюю связь между посетителем и абонентом и открывание замка двери подъезда.


В домофонах VIZIT серии 700 изменилось функциональное назначение блоков системы. В блок вызова перенесены функции хранения базы данных ключей доступа, индивидуальных кодов, настроек домофона, ведение лога событий, голосовые сообщения, интерфейс RS-485. Блок управления обеспечивает подключенные блоки питающими напряжениями, управляет замком, формирует сигналы подъездной линии связи VIZIT, обеспечивает работу аудиоканала при подключении VEM-701 VEM-702.

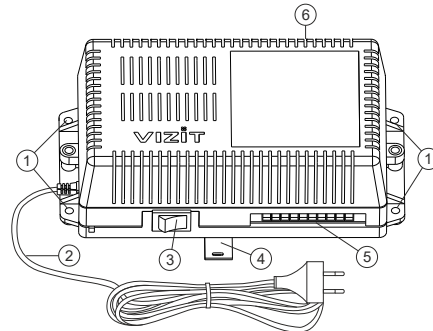


- |                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ① Отверстия для крепления блока управления на стену | ④ Кронштейн для крепления блока управления на DIN-рейку |
| ② Сетевая кабель                                    | ⑤ Клеммы для подключения блока вызова и замка           |
| ③ Сетевой выключатель                               | ⑥ Клеммы для подключения подъездной линии связи         |

Рисунок 1 - Внешний вид блока управления

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

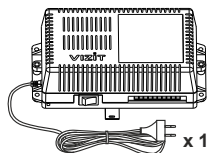

Блок управления



Паспорт



Элемент питания  
CR2032



Вставка плавкая  
T200mAL

## ФУНКЦИИ

Полный перечень функциональных возможностей приведен в Инструкции по эксплуатации блока управления.

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** Во включённом в сеть блоке управления имеется опасное напряжение - **220 В**.

- Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока управления жидких, химически активных веществ, а также металлических предметов.
- Очистка корпуса производится при отключенном от сети ~220В блоке управления. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока управления
- Сетевая розетка должна быть расположена рядом с блоком управления. Сетевая вилка блока управления должна быть легко доступна.
- Отключите сетевую вилку блока управления от розетки перед выполнением монтажных, ремонтных работ и заменой вставки плавкой.
- Не применяйте самодельные вставки плавкие. Используйте вставку плавкую из комплекта поставки или аналогичную.

### Запрещается:

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании;
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Максимальное количество абонентов:                                           | <b>200</b>      |
| Максимальное количество абонентов при использовании блока коммутации БК-400: | <b>400</b>      |
| Напряжение управления замком (выход "+DL" "-DL"):                            |                 |
| - нестабилизированное напряжение постоянного тока, В                         | <b>12 ± 1,2</b> |
| - ток нагрузки, А                                                            | <b>0,6</b>      |

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| - максимальный импульсный ток (в течение 1 сек.) в цепи замка, А: | <b>1,2</b>       |
| Продолжительность открывания замка, с                             | <b>1...20</b>    |
| Сопротивление разговорной линии, Ом, не, более                    | <b>30</b>        |
| Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В             | <b>187...242</b> |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более                  | <b>30</b>        |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Габаритные размеры блока управления, мм, не более: |            |
| - ширина                                           | <b>188</b> |
| - высота                                           | <b>114</b> |
| - глубина                                          | <b>62</b>  |
| Масса блока управления, кг, не более               | <b>1,2</b> |

### Примечание.

Количество индивидуальных кодов, ключей доступа, наличие модуля голосовых сообщений определяется примененным блоком вызова (серии 700).

### Условия эксплуатации:

Температура воздуха - от **плюс 1** до **плюс 40°C**  
Относительная влажность - до **98%** при температуре **25°C**.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°C**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°C** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.