

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные замки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку замков.

Замки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40°C**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°C** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие замка **VIZIT-ML245AL** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи**, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

**Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.**

**Гарантийный ремонт замка не производится в случаях:**

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции замка, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности замка рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:  
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:  
Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,  
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50  
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00  
E-mail: domofon@domofon.ru  
www.domofon.ru



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

## ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML245AL



## ПАСПОРТ

Замок электромагнитный **VIZIT-ML245AL** (в дальнейшем - замок) предназначен для запирания наружных и внутренних дверей, изготавливаемых из алюминиевого профиля с монтажной глубиной 44-72 мм. Замок устанавливается внутри помещения на дверь, открывающуюся наружу.

**Замок имеет встроенный модуль перемагничивания.**

**Замок необходимо устанавливать совместно с дверным доводчиком.**

Замок предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от **минус 40 до плюс 45°C** и относительной влажности **до 98% при 25°C**.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Напряжение питания постоянного тока, В         | 9 ... 15                          |
| Усилие удержания, кгс (Uп = 12В)               | 240 <sup>+25</sup> <sub>-35</sub> |
| Потребляемая мощность (Uп = 12В), Вт, не более | 7,2                               |
| Габаритные размеры, мм, не более:              |                                   |
| - электромагнит                                | 186x45x30                         |
| - пластина                                     | 126x45x12                         |
| - кожух замка                                  | 200x117x60                        |
| Масса упакованного замка, кг, не более         | 3,0                               |

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

|                     |   |
|---------------------|---|
| Электромагнит       | 1 |
| Пластина            | 1 |
| Угольник            | 1 |
| Кожух замка         | 1 |
| Комплект крепежа    | 1 |
| Паспорт             | 1 |
| Коробка упаковочная | 1 |

### Комплект крепежа:

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| - винт М6х40 DIN 965 (потай)                 | 1 |
| - винт М6х50 DIN 965 (потай)                 | 1 |
| - винт М6х65 DIN 965 (потай)                 | 1 |
| - кольцо резиновое 007-011-20-2-2 ГОСТ 18821 | 1 |
| - шайба 6.01.016 ГОСТ 6958 (DIN 9021)        | 2 |
| - шайба 10 ГОСТ 11371-78                     | 3 |
| - гайка ДМКП.713321.002-01                   | 3 |
| - шпилька М6х80                              | 2 |
| - шайба 6 ГОСТ 11371-78                      | 2 |
| - шайба 6Л ГОСТ 6402-78 (пружинная)          | 2 |
| - гайка М6 ГОСТ 5915-70                      | 2 |
| - винт М6х14 DIN 912                         | 2 |
| - гайка М6 ДМКП.002                          | 2 |
| - винт М4,2х16 DIN 7981                      | 2 |
| - винт М5х10 DIN 967 или ST4,2х10 DIN 7981   | 2 |
| - колодка соединительная                     | 1 |

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В замке нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном питании.

## МОНТАЖ ЗАМКА

Замок устанавливается внутри помещения в соответствии с рисунками 1-6.

Пластина устанавливается на створке двери, электромагнит устанавливается на дверной коробке (раме).

**ВАЖНО!** Пластина устанавливается на створке двери максимально близко к профилю дверной коробки, но так, чтобы не препятствовать закрыванию.

### 1. Крепление пластины к профилю створки двери

- ① Винт M6x40 DIN 965 (дверь 40-50мм)  
Винт M6x50 DIN 965 (дверь 51-61мм)  
Винт M6x65 DIN 965 (дверь 62-74мм)
- ② Пластина
- ③ Кольцо резиновое 007-011-20-2-2 ГОСТ 18821
- ④ Шайба 6.01.016 ГОСТ 6958 (DIN 9021)
- ⑤ Шайба 10 ГОСТ 11371-78
- ⑥ Гайка ДМКП.713321.002-01
- ⑦ Отверстие для штифта пластины

### 2. Крепление угольника к профилю дверной коробки

- ⑧ Угольник
- ⑨ Гайка ДМКП.713321.002-01
- ⑩ Шайба 10 ГОСТ 11371-78
- ⑪ Шпилька M6x80
- ⑫ Шайба 6 ГОСТ 11371-78
- ⑬ Шайба 6Л ГОСТ 6402-78 (пружинная)
- ⑭ Гайка M6 ГОСТ 5915-70

Закрепите угольник на профиле дверной коробки, обеспечивая подвижность угольника для дальнейшей регулировки.

### 3. Крепление электромагнита к угольнику

- ⑮ Электромагнит
- ⑯ Винт M6x14 DIN 912
- ⑰ Гайка M6 ДМКП.002

Закрепите электромагнит (15) на угольнике винтами (16) и гайками (17), обеспечивая подвижность электромагнита для дальнейшей регулировки.



### 4. Регулировка положения электромагнита

- ⑱ Винт M4,2x16 DIN 7981

Произведите окончательную регулировку положения электромагнита вместе с угольником, обеспечивая **плотное прилегание пластины к рабочей поверхности электромагнита при плотно закрытом полотне двери.**

Зафиксируйте положение угольника винтами (18).

Затяните гайки, крепящие угольник, а также винты, крепящие электромагнит к угольнику.

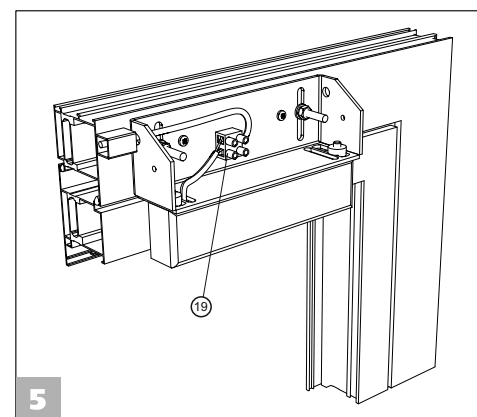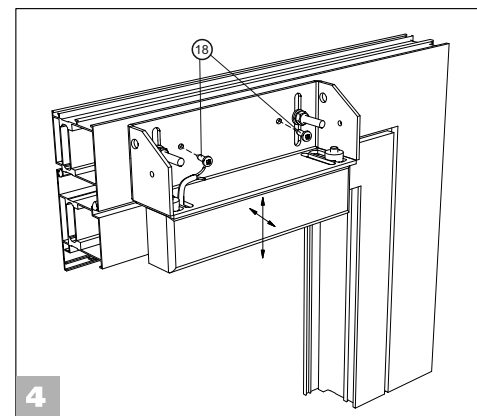

### 5. Подключение управляющего кабеля

- ⑲ Колодка соединительная

Подключение управляющего кабеля производится через колодку соединительную (19), которая входит в комплект поставки.

### 6. Крепление кожуха замка к угольнику

- ⑳ Кожух замка
- ㉑ Винт M5x10 DIN 967 или ST4,2x10 DIN 7981

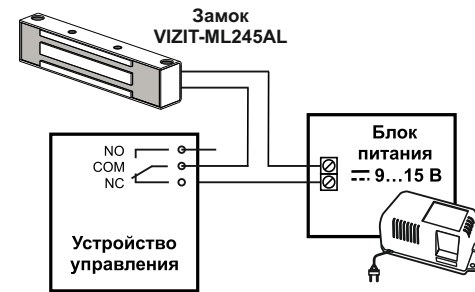


Схема включения замка

Пример схемы включения замка показан на рисунке. Выводы замка неполярные. В качестве устройства управления используется блок вызова домофона, блок управления домофона, контроллер ключей ТМ (RF) и т.д.