



По заказу:

ООО НПО "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БК-4MVE**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.

Блок коммутации домофона **БК-4MVE** (в дальнейшем - блок коммутации) используется в составе видеодомофонов **VIZIT** и предназначен для коммутации линий связи между блоком вызова / блоком управления и абонентскими устройствами (мониторы и устройства квартирные переговорные УКП), а также для подключения мониторов к линии видеосигнала и групповому блоку питания. Рекомендуется использовать блок питания **БПД24/12-1**.

ОСОБЕННОСТИ

- Аналогичное с БК-4MV программирование номеров квартир
- Распределение видеосигнала с повышенной помехоустойчивостью
- Питание мониторов от группового блока питания (БПД) с защитой от короткого замыкания и перегрузки
- Автоматическое восстановление работоспособности после устранения короткого замыкания или перегрузки

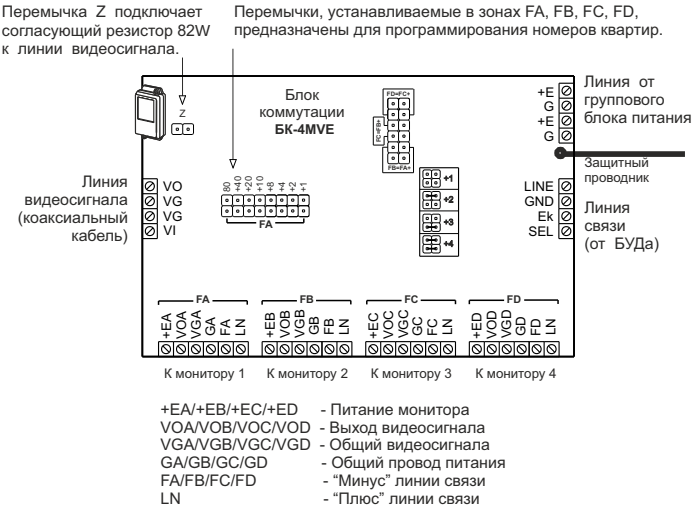


Рисунок 1 - Расположение клемм и назначение цепей

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок коммутации домофона БК-4MVE , шт.	1
Перемычки, шт	13
Паспорт, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке коммутации нет напряжений выше 30 В.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.
Внимание. Если в составе видеодомофона применяются мониторы с сетевым импульсным источником питания (встроенным или внешним), то необходимо выполнить **защитное зануление**, как указано в разделах **ПОДКЛЮЧЕНИЕ** и **ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ** **Инструкции по эксплуатации БК-4MVE**. Защитное зануление выполняется для устранения напряжения, появляющегося на клеммах блока коммутации, вследствие протекания токов утечки сетевых импульсных источников питания мониторов, подключённых к блоку коммутации. При выполнении работ все мониторы должны быть отключены от сети ~ 220В.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Перед монтажом следует запрограммировать номера подключаемых квартир, которые могут находиться в одном или разных десятиках.

Номер квартиры, подключаемой к клеммам в зоне **FA**, устанавливается перемычками (от **1** до **8**) и равен **сумме чисел над установленными перемычками**.
Номер квартиры, подключаемой к клеммам в зоне **FB**, равен: номер **FA** + **цифра** (от **1** до **4**), устанавливаемая двумя перемычками в зоне **FB** согласно таблице, приведенной на печатной плате.
Номер квартиры, подключаемой к клеммам в зоне **FC**, равен: номер **FB** + **цифра** (от **1** до **4**), устанавливаемая двумя перемычками в зоне **FC** согласно таблице.
Номер квартиры, подключаемой к клеммам в зоне **FD**, равен: номер **FC** + **цифра** (от **1** до **4**), устанавливаемая двумя перемычками в зоне **FD** согласно таблице.
Перемычка **Z** подключает резистор 82 Ом для **согласования волнового сопротивления** коаксиального кабеля и устанавливается только на верхнем по схеме, т.е. **последнем в цепи видеосигнала БК-4MVE**.
На **остальных БК-4MVE** перемычка **Z** должна **отсутствовать**.

Пример программирования показан в **Инструкции по эксплуатации** блока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключаемых мониторов или УКП , не более	4
Напряжение питания, В	16...28
Собственный потребляемый ток по цепи +E , мА , не более:	8
Ток срабатывания защиты по питанию мониторов (цепь +E), А	1,2 ± 0,2
Габаритные размеры, мм , не более	75x135x35
Масса, кг , не более	0,2

Блок предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от **1** до **40 °С** и относительной влажности до **93%** при **25 °С**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.
Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.
Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от **5** до **40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока коммутации домофона **БК-4MVE** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.
Срок службы - 5 лет.
Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.
Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.
Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.